

USB To RS485 레벨(신호) 컨버터

(PN-USB485 Ver 7.2)



. PN-USB485의 용도 및 특징 .

- * 본 PN-USB485 은 컴퓨터 등의 USB 신호를 RS485 신호로 변경해 주는 장치 입니다.
- * 컴퓨터(PC), 노트북 등의 USB 단자에 바로 연결하여 RS-485 통신이 가능 합니다.
- * 별도의 전원 및 연결 케이블이 필요하지 않습니다.

. PN-USB485의 사양 및 크기.

| 구 분 | 내 역 |
|-------|--|
| 사용 전압 | USB 단자로부터 입력 |
| 속 도 | 300bps ~ 256000bps |
| 프로토콜 | Data Bit : 5, 6, 7, 8 stop Bit : 1, 1.5, 2 Parity : odd, even, mark, space, none |
| 운영체제 | Windows, Mac OS, 기타 |
| 크 기 | 약 60mm X 18mm X 13mm |


- . 위의 사양은 제품의 품질향상 및 기능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- . 위의 사양은 통신환경 또는 사용자 제품의 구성, 특성에 따라 다를 수 있습니다.

. PN-USB485 구성 및 연결방법.




- . 사용하는 컴퓨터의 OS에 따라서 자동으로 USB 드라이브가 설정됩니다만, 자동으로 설정이 되지 않을 경우에는 CH340 또는 PL2303HXA로 검색하시어 사용자의 컴퓨터 사양에 맞는 드라이버로 설정 하시면 됩니다.
(판매 제품(CH340 또는 PL-2303HXA)은 생산일정 또는 입고일정에 따라 판매제품의 드라이버가 다를 수 있습니다. 드라이버 제품을 지정할 경우에는 문의하여 주십시오)
(드라이버는 인터넷 검색 또는 로직캠프(www.logiccamp.co.kr) 의 자료실을 참조하셔도 됩니다.)

. PN-USB485 사용 예).

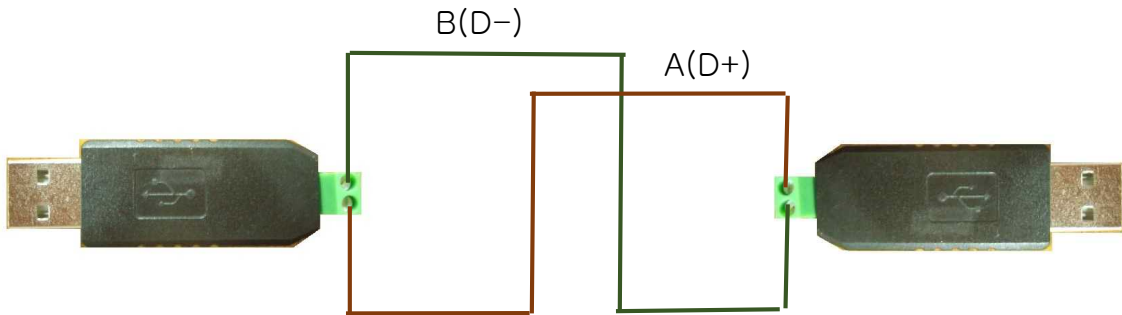

** 송신측과 수신측의 A(D+), B(D-)는 서로 동일하게 연결 합니다. **

. 컴퓨터(PC), 노트북 등의 USB 포트에 직접 연결한 예).

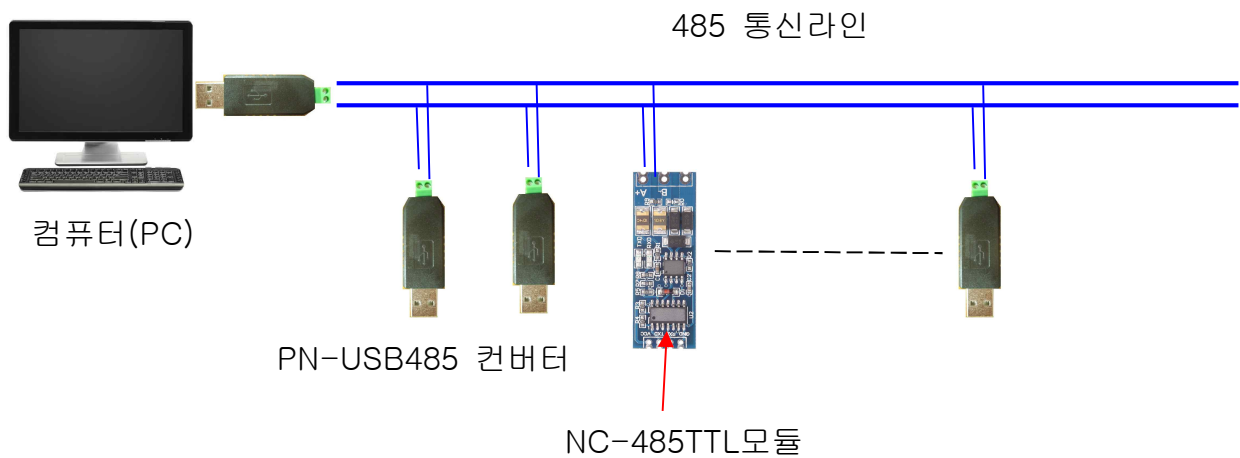

. 참조 및 주의(확인) 사항 .

- . 사용 전, 사용설명서의 기재내용을 충분히 검토 및 확인 후 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결하여 사용할 경우에는 연결 될 각 기기의 특성을 확인 후 연결, 사용하여 주십시오.
- . 본 제품(부품)은 사용환경 및 사용자의 사용방법 또는 타 접속장치와의 접속 상태에 따라 기재된 성능 및 기능이 달라질 수 있으며, 오 동작 및 동작 불능이 발생할 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)의 하드웨어, 소프트웨어, 기타 관련기능은 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으므로 홈페이지(www.logiccamp.co.kr)에서 최신 사용설명서 및 자료 참조 및 하드웨어, 기타 사항은 문의하여 주십시오.
- . 판매되는 제품(부품)에 따라 동봉해야 할 관련 자료는 직접동봉 또는 주문자의 메일(E-Mail)로의 메일전송, 프린트 자료, 기타 발송 방법으로 발송될 수 있습니다.
- . 본 제품(부품)을 활용하여 구조/성능의 변경 또는 완제품으로 제작하여 사용하거나 판매할 경우, 제품(부품) 또는 완제품에 따라 사용할 국가 또는 지역에 따라 승인(인증)이 필요할 수 있으며, 이러한 경우에는 필히 승인(인증)을 받고 사용 또는 판매하여야 합니다.
- . 본 제품(부품)을 다른 기기와 연결 사용할 경우에는 기기의 특성을 필히 확인 후 사용하여 주십시오. (다른 회로와 연결 사용하여 발생하는 모든 책임은 사용자 에게 있으며, 연결 기기의 오 동작 및 파손 기타 모든 손해배상에 대하여는 개발회사, 제조회사, 판매점에는 책임이 없음을 알려 드립니다.)

* 사용 설명서 또는 각종 자료는 홈페이지(www.logiccamp.co.kr) 에서 다운로드 가능.